SMALCO

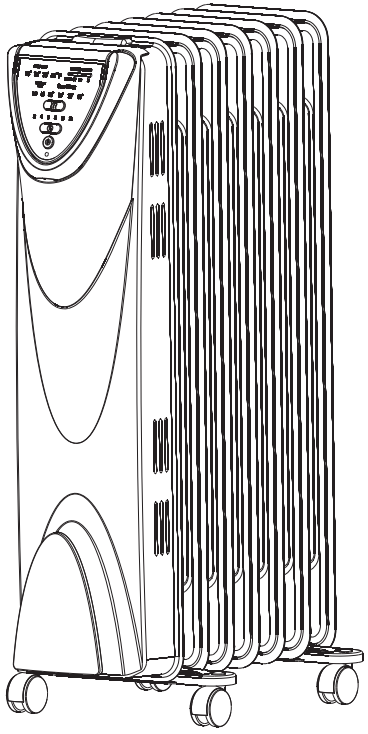

WARNING

FAILURE TO FOLLOW ANY OF THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, INJURY OR DEATH.

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO, LESIÓN O LA MUERTE.

WARNING

READ AND SAVE THESE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS OR PRODUCT LABELS PLEASE CALL OUR CUSTOMER REPRESENTATIVES AT 1-888-333-6193 FOR ASSISTANCE OR AN EXPLANATION BEFORE USING THIS PRODUCT.

ADVERTENCIA

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE CALENTADOR. SI USTED NO ENTIENDE ESTAS INSTRUCCIONES O ETIQUETAS EN EL PRODUCTO POR FAVOR LLAME A NUESTROS REPRESENTANTES DEL CLIENTE AL 1-888-333-6193 DE ASISTENCIA PARA UNA EXPLICACIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

DIGITAL OIL-FILLED RADIATOR HEATER
CALEFACCIÓN DE TODA LA HABITACIÓN SILENCIOSO

HAE84715

Please call our customer representatives at 1-888-333-6193 before returning the unit to the store.

Llame a nuestros representantes de servicio al cliente al 1-888-333-6193 antes de devolver la unidad a la tienda.

Safety Standard: UL1278 made by Ningbo Honecho Industy Co., Ltd.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

YOUR RESPONSIBILITIES
Electrical appliances may expose people to hazards that can cause severe injury as well as death. The use of electrical products may create hazards that include, but are not limited to, injury, fire, electric shock and electrical system damage. These instructions are intended to provide you with the information you need to use the product and to avoid such hazards.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, AND INJURY TO PERSONS INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination and/or repair.
6. For residential use only.
7. Do not use outdoors.
8. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
9. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

10. Connect to properly grounded outlets only.

11. This heater is for use on 120 volts. This appliance has a grounded plug as shown in Fig. 1. An adapter, as shown, is available at retail (not included) for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available. Do not circumvent the safety features of the grounding-type plug. Do not modify the power cord.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE PLUG ON YOUR PRODUCT.

Fig. 1

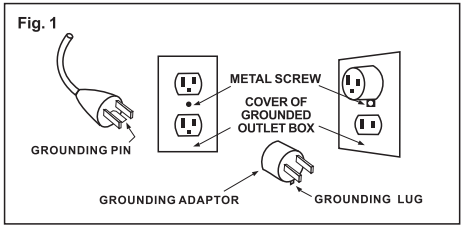

12. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.

13. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.

14. To disconnect the heater, first turn controls to the OFF position, then grips the plug body and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.

15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage to the heater.

16. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, or where openings may become blocked.

17. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquid are used or stored.

18. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

19. Always plug heater direct into a wall outlet /receptacle. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire.

20. Never tamper with this product or attempt to fix it. Any tampering with, or modification of, this product can result in serious injury, death, fire or risk of electric shock. Do not open, no user serviceable parts inside.

21. Do not remove product labels that contain warnings or safety instruction.

22. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

23. Before cleaning, or storage, or when not in use, turn the product's controls to the OFF position and unplug the heater from the electrical outlet and allow it to cool.

24. If your home has aluminium wiring, have a licensed electrician check your receptacle's connections. When using a 1500 watt heater, aluminium wire connections can cause a safety issue.

25. Place the heater on a firm, level, open surface free from obstructions and at least 3 feet (0.9 m) away from any combustible materials. DO NOT use on an unstable surface such as bedding or deep carpeting. Be sure the heater is not in a position where it may be tipped over by small children or pets. The heater's rubber wheels will hold it firmly in position.

26. # SAVE THESE INSTRUCTIONS

ELECTRICAL RATINGS

This product is rated 12.5 Amps (1500 Watts) at 120 VAC, 60 Hz.

SET-UP WHEEL BASE ASSEMBLY

NOTE: DO NOT OPERATE THE HEATER WITHOUT THE WHEEL BASE ASSEMBLIES IN PLACE .THE HEATER MUST ALWAYS BE USED IN AN UPRIGHT POSITION. DO NOT OPERATE THE HEATER IF THE WHEELS ARE NOT ASSEMBLED CORRECTLY.

- Make sure the heater is unplugged and in the OFF position.
- **Turn the heater upside down to install wheels.**

- Push wheels into each wheel base pin, until you hear them snap into position.

- While the heater is still upside-down, look for the two U-bolt location indication labels (Fig. 2), then, pill off the indication labels, position the U-bolts and wheel base assemblies as instructed. Attach the wheel base assemblies to the U-bolts and tighten it by using the wing nuts provided. (Fig. 3)

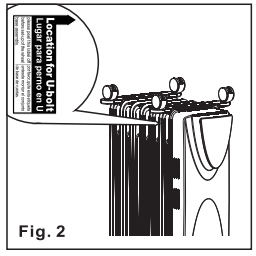

Fig. 2

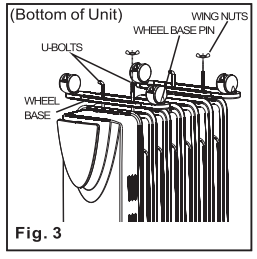

Fig. 3

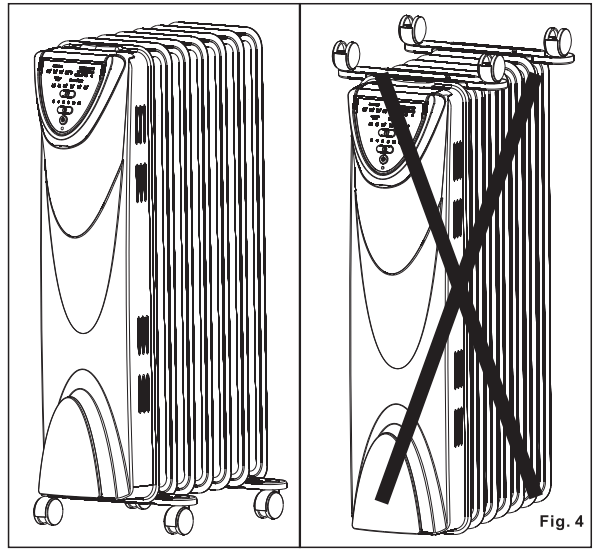
Fig. 4

- **Turn heater right-side up.** Your heater is now ready for use. Place the heater on a firm, level surface free from obstructions, and at least 3ft. (0.9m) away from any wall or combustible material. **If the controls are located at the bottom and the SMAL logo is upside down you have installed the wheels incorrectly. (Fig. 4)**

NOTE: This heater contains oil that is permanently sealed and will never require refilling or replacing.

NOTE: THIS HEATER MAY TAKE UP TO SEVERAL MINUTES TO REACH NORMAL OPERATIONAL TEMPERATURE.

HOW TO USE

Using your SMALCO heater is easy. Just follow these simple steps.

STEP 1: POWER

- Press the POWER button (⏻) to turn on the heater. Your heater will automatically start on HIGH heat setting in CONSTANT HEAT mode. (Fig. 5)

- To turn your heater OFF, simply press the POWER button (⏻) again.

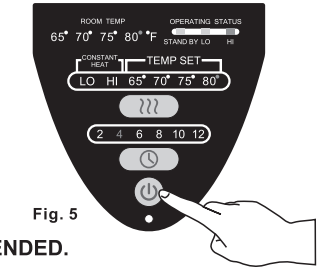

Fig. 5

- **NEVER LEAVE AN OPERATING UNIT UNATTENDED.**

STEP 2: SET TEMPERATURE

- Press the TEMPERATURE SETTING button (≀≀≀) to select "LO, HI, 65°, 70°, 75°, 80°" six power settings in sequence. (Fig. 6)

Fig. 6

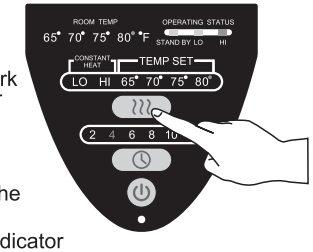

- The default power setting is "HI" power.

- If "LO" or "HI" mode is selected, the heater will work constantly in "LO"or "HI" power. The "CONSTANT HEAT" indicator light will be illuminated.

- If any of 65°, 70°, 75° or 80° mode is selected, the heater will run in " TEMP SET " mode to keep you comfortable and save energy. The "TEMP SET" indicator light will be illuminated. If 70° is selected, the heater will maintain the room temperature in the range of 67.5-72.5°F.

STEP 3: AUTO SHUT-OFF TIMER CONTROL

- Pressing the TIMER button (🕓) can select any of "2, 4, 6, 8, 10, 12" auto-off time settings in sequence. (Fig. 7)

- Timer setting is for auto shut-off mode. If "6" is selected, the heater will automatically be turned off at 6 hours after timer setting.

- Deviation for timer is < 15 sec./hour.

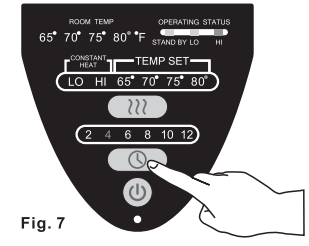

Fig. 7

NOTE: This heater will cool down slowly after the power is shut off. Before moving the heater, use the built-in handle and allow the heater to be completely cool.

TEMPERATURE INDICATION FEATURE

Room Temperature Indication Area —— The displayed temperature is the current room temperature ±2.5℉. If it displays "75°",the current room temperature will be in a range of 72.5-77.5℉.

Fig. 8

NOTE: If room temperature is less than 65℉, the temperature indicator light will not be illuminated. (Fig. 8)

Current Operating Status —— If the indicator light on top of "LO" is illuminated, the heater is working on constant LO power heat setting; if indicator light on top of "HI" is illuminated, the heater is working on constant HI power heat setting; if indicator light on top of "STAND BY" is illuminated, the heater is not working.

Fig. 9

NOTE: When heater is operating in "TEMP SET" mode, the heater will be working in various heat settings to maintain your desired temperature and save energy; therefore, the"Current Operating Status" indicator lights will be changing in accordance with the current room temperature.(Fig. 9)

TIP-OVER SWITCH FEATURE

This heater is equipped with a tip-over switch that disables the heater if it is tipped sideward. To restore power to the heater:

- Place the heater in the upright position.
- Press the Power button.
- The LED display will be activated and normal operation will resume.

TROUBLESHOOTING

If your heater shuts off unexpectedly:

- Be sure the heater is plugged in and that the electrical outlet is working.

- Check your temperature setting. The heater may simply be off because it has reached your desired temperature setting or your timer setting may have elapsed.
- Check to make sure your heater is assembled correctly. If your heater is assembled and operating incorrectly it could result in a burning odor and smoke. (Fig.10)

Fig. 10

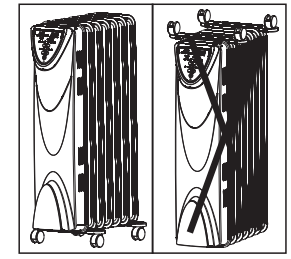

NOTE: If you continue to experience a problem, please contact consumer relations first or see your warranty. Do not return the heater to the original place of purchase. Do not attempt to open the heater yourself. Doing so may void your warranty and cause damage to the heater or personal injury.

CLEANING AND STORAGE

CLEANING

- We recommend that the heater be cleaned at least once a month and before off-season storage.
- Turn the heater OFF and unplug it. Allow it to cool completely. Use only a dry cloth to clean the external surfaces of the heater.
- DO NOT USE WATER, WAX, POLISH, OR ANY CHEMICAL SOLUTION.

STORAGE

- Clean your heater using the above mentioned steps.
- Wrap the cord around the cord wrap on the unit, place it in its original box and store in a cool, dry area.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

THIS 1 YEAR LIMITED WARRANTY APPLIES TO REPAIR OR REPLACEMENT OF PRODUCT FOUND TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO DAMAGE RESULTING FROM COMMERCIAL, ABUSIVE, UNREASONABLE USE OR SUPPLEMENTAL DAMAGE. DEFECTS THAT ARE THE RESULT OF NORMAL WEAR AND TEAR WILL NOT BE CONSIDERED MANUFACTURING DEFECTS UNDER THIS WARRANTY.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ANY UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REPAIR OR FROM ANY USE NOT IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION MANUAL.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

SUS RESPONSABILIDADES

Los aparatos eléctricos pueden exponer a las personas a los peligros que pueden causar lesiones graves, así como la muerte. El uso de productos eléctricos pueden crear riesgos que incluyen, pero no se limitan a, lesiones, incendios, descargas eléctricas y daños en el sistema eléctrico. Estas instrucciones están destinadas a proporcionarle la información que necesita para utilizar el producto y para evitar tales peligros.

CUANDO SE USAN APARATOS ELÉCTRICOS, LAS PRECAUCIONES BÁSICAS SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO Y LESIONES A PERSONAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.

2. Este calentador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no se permite que la piel descubierta toque la superficie caliente. Si se proporciona, use la manija para mover la unidad. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas por lo menos 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte posterior.

3. Debe tener mucho cuidado cuando el calefactor es utilizado por o cerca de niños o inválidos, y cuando el calentador se deje funcionando sin vigilancia.

4. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.

5. No utilice ningún calentador con un cable o enchufe dañado o después de fallas, o que se ha caído o dañado de alguna manera. Deseche el calentador o devuelva el calentador al centro de servicio autorizado para su revisión y / o reparación.

6. Para uso residencial solamente.

7. No use al aire libre.

8. Este calentador no está diseñado para su uso en baños, lavaderos y otros locales similares. Nunca coloque el calentador donde se pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.

9. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No encamine el cable debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se tropiece con él.

10. Conecte a tomas con conexión a tierra solamente.

11. Este calentador es para su uso en 120 voltios. Este aparato tiene un enchufe conectado a tierra como se muestra en la Fig. 1. Un adaptador, como se muestra, está disponible en las tiendas (no incluido) para la conexión de enchufe de tipo a tierra de tres palas a receptáculos de dos ranuras. El terminal de tierra de color verde que sobresale del adaptador debe estar conectado a una toma de tierra permanente como una caja de toma de tierra. El adaptador no debe ser utilizado si un receptáculo de tres ranuras de tierra está disponible. No eluda las características de seguridad del enchufe de conexión a tierra. No modifique el cable de alimentación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ENCHUFE DE SU PRODUCTO

Fig. 1

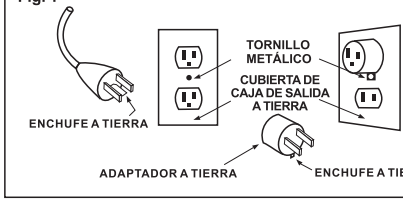

12. Este calentador consume 12.5 amperes durante su funcionamiento. Para evitar la sobrecarga de un circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tiene otros aparatos funcionando.

13. Es normal que el enchufe esté algo caliente al tacto, sin embargo, una mala conexión entre la toma de corriente alterna (receptáculo) y el enchufe puede causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Póngase en contacto con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o gastado.

14. Para desconectar el calentador, primero coloque los controles en la posición OFF, luego agarre el cuerpo del enchufe y tirelo de la toma de pared. No tire nunca por el cable.

15. No inserte o permita que los objetos extraños penetren en la ventilación o la abertura de escape ya que esto puede causar un choque eléctrico o incendio, o daños en el calentador.

16. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No utilicelo sobre superficies blandas, como una cama, o donde las aberturas se pueden bloquear.

17. Un calentador tiene partes calientes y arcos o chispas en el interior. No lo use en áreas donde la gasolina, la pintura o los líquidos inflamables se usan o se almacenan.

18. Use este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones a personas.

19. Siempre conecte el calentador directamente a una toma de corriente / receptáculo. Evite el uso de un cable de extensión debido a que la extensión se puede sobrecalentar y provocar un riesgo de incendio.

20. Nunca manipule este producto o intente de arreglarlo. Cualquier alteración o modificación de este producto puede resultar en lesiones graves, muerte, riesgo de incendio o descargas eléctricas. No abra las piezas no servisables en el interior.

21. No retire las etiquetas de producto que contienen advertencias o instrucciones de seguridad.

22. La salida de este calentador puede variar y su temperatura puede llegar a ser lo suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. El uso de este aparato no se recomienda para las personas con sensibilidad al calor o la incapacidad de reaccionar para evitar quemaduras.

23. Antes de la limpieza o el almacenamiento, o cuando está en uso, coloque los controles del producto a la posición OFF y desenchufe el calentador de la toma eléctrica y deje que se enfríe.

24. Coloque el calefactor sobre una superficie firme, nivelada y libre de obstáculos y por lo menos 3 pies (0,9 m) de distancia de cualquier material combustible. NO lo use en una superficie inestable, como ropa de cama o alfombras profundas. Asegúrese de que el calentador no se encuentra en una posición en la que se puede tropezar con los niños pequeños o mascotas. Los pies de goma del calentador pueden mantenerlo firmemente en su posición.

25. Si su casa tiene cableado de aluminio, haga que un electricista revise las conexiones de su receptáculo. Cuando se utiliza un calentador de 1500 vatios, las conexiones de cable de aluminio pueden causar un problema de seguridad.

26. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Este producto es nominal de 12.5 amperios (1500 vatios) a 120 VCA, 60 Hz.

MONTAR EL CONJUNTO DE BASE DE RUEDAS

NOTA: NO USE EL CALENTADOR SIN EL CONJUNTO DE DE BASE DE RUEDAS EN SU LUGAR. EL CALENTADOR DEBE SIEMPRE USARSE EN POSICIÓN VERTICAL. NO UTILICE EL CALENTADOR SI LAS RUEDAS NO ESTÁN BIEN MONTADAS.

- Asegúrese de que el calentador esté desenchufado y en la posición OFF.
- **Ponga el calentador al revés para montar las ruedas.**
- Empuje las ruedas en cada perno de base de rueda, hasta que se encajen en su posición.
- Mientras que el calentador sigue estar con cabeza arriba, busque las etiqueta de indicación de localización de los dos pernos en U (Fig. 2), a continuación,quite las etiquetas de indicación, localice los pernos en U y los conjuntos de base de ruedas según las instrucciones. Coloque los conjuntos de base de rueda a los pernos en U y apriételo con las tuercas de mariposa suministradas. (Fig. 3)

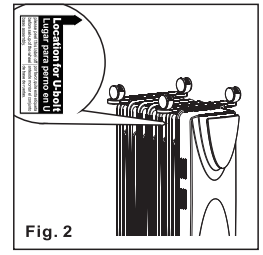

Fig. 2

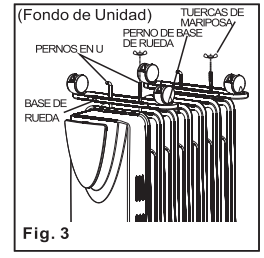

Fig. 3

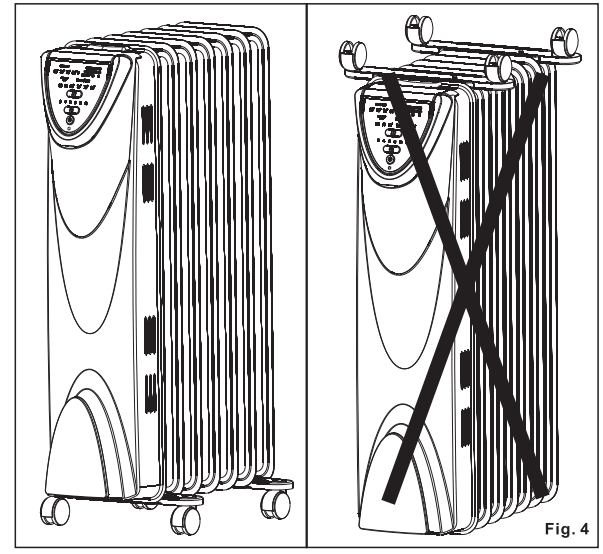
Fig. 4

- **Ponga el calentador en posición correcta.** Su calentador ahora está listo para su uso. Coloque el calefactor sobre una superficie firme y llana, sin obstáculos, y por lo menos 3 pies (0,9 m) de distancia de cualquier pared u otro material combustible. **Si los controles están situados en la parte inferior y el logotipo de SMAL está al revés que ha instalado las ruedas incorrectamente. (Fig. 4)**

NOTA: Este calentador contiene aceite que se sella permanentemente y nunca se requiere la recarga o sustitución.

NOTE: ESTE CALENTADOR PUEDE TARDAR VARIOS MINUTOS PARA ALCANZAR LA TEMPERATURA NORMAL DE OPERACIÓN.

CÓMO USAR

Usar su calentador de SMALCO es fácil. Sólo tienes que seguir estos sencillos pasos.

PASO 1: ALIMENTACIÓN

- Pulse el botón POWER (⏻) para encender el calentador.El calentador se iniciará automáticamente en la configuraciónde calentamiento ALTO en el modo constante. (Fig. 5)

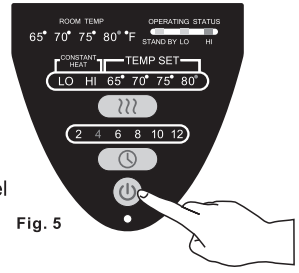

Fig. 5

- Para apagar el calentador, simplemente presione el botón POWER (⏻) de nuevo.unit unattended.

- **NUNCA DEJE A UNA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO SIN VIGILANCIA.**

PASO2: CONFIGURAR TEMPERATURA

- Presione el botón de CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA (≀≀≀) para seleccionar seis configuracionesde temperatura"LO, HI, 65°, 70°, 75°, 80 °" en orden. (Fig. 6)

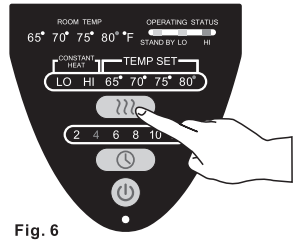

Fig. 6

- La configuración por defecto es modo "HI" .

- Si el modo "HI" o "LO" se selecciona, el calentador debe seguir trabajando en modo "HI" o "LO". La luz indicadora de "CONSTANT HEAT" se ilumina.

- Si algún modo de 65 °, 70°, 75° o 80 ° se selecciona, el calentador operará en modo de "TEMP SET" para mantener a usted lo más cómodo y ahorrar la energía. La luz indicadora de "TEMP SET" se ilumina. Si se selecciona 70 °, el calentador mantendrá la temperatura ambiental en el intervalo de 67,5-72,5 °F.

PASO 3: CONTROL DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

- Pulsar el botón TEMPORIZADOR (🕓) puede seleccionar cualquiera de las

configuraciones de tiempo de apagado automático "2, 4, 6, 8, 10, 12" en orden. (Fig. 7)

- La configuración del temporizador es de modo de apagado automático. Si "6" está seleccionado, el calentador se apagará automáticamente a las 6 horas después de a programación del temporizador.

- Desviación de temporizador es <15 seg. / Hora.

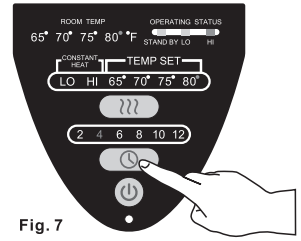

Fig. 7

NOTA: este calentador va a enfriarse lentamente una vez se apague. antes de mover el calentador, utilice el mango incorporado y deje que el calentador se enfríe por completo.

CARACTERÍSTICA DE INDICACIÓN DE TEMPERATURA

Área de Indicación de Temperatura de Habitación - La temperatura indicada es la temperatura actual de la habitación ± 2,5 °F. Si se muestra "75" °, la temperatura de la habitación actual estará en un rango de 72,5 a 77,5°F.

TEMPERATURA ACTUAL

Fig. 8

NOTA: Si la temperatura ambiente es inferior a 65 °F, la luz de indicación de temperatura no se ilumina. (Fig. 8)

Estado actual de trabajo - Si la luz indicadora en la parte superior de "LO" se ilumina, el calentador está trabajando en configuración de calentamiento constante del modo BAJO,si la luz indicadora en la parte superior de "HI" se ilumina, el calentador está trabajando en configuración de calentamiento constante del modo ALTO; si la luz indicadora en la parte superior de "STAND BY" se ilumina, el calentador no está funcionando.

ESTADO DE TRABAJO

Fig. 9

NOTA: Cuando el calentador está funcionando en el modo de "TEMP SET", el calentador va a trabajar en diversas configuraciones de calentamiento para mantener la temperatura deseada y ahorrar energía; por lo tanto, la luz de indicación del "OPERATING STATUS" cambiará de acuerdo con la temperatura actual de la habitación. (Fig. 9)

INTERRUPTOR ESPECIAL DE VUELCO

Este calentador está equipado con un interruptor de vuelco que desactiva el calentador si se vuelca. Para restablecer la alimentación al calentador:

- Coloque el calentador en posición vertical.
- Pulse el botón de Power.
- La pantalla de tubo de nixie se activará y se reanudará la operación normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador se apaga inesperadamente:

- Asegúrese de que el calentador está enchufado y que el enchufe eléctrico funciona.
- Compruebe la configuración de la temperatura. El calentador puede ser simplemente apagado.porque se ha alcanzado el valor deseado de temperatura o el tiempo configurado del temporizador puede haber transcurrido.

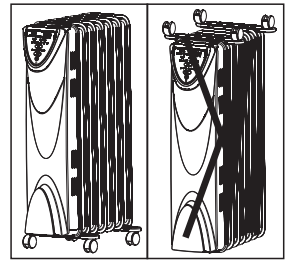

Fig. 10

- Asegúrese de que su calentador está montado correctamente. Si el calentador está montado y funcionando incorrectamente podría resultar en un olor quemado y el humo. (Fig. 10)

NOTA: si usted sigue un problema, por favor póngase en contacto con las relaciones de consumidor primero o consulte la garantía. no devuelva elcalentador al lugar de compra original. no trate de abrirel calentador usted mismo. hacerlo puede anular la garantía y dañar el aparato o causar las lesiones personales.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

- Le recomendamos que el calentador se limpie por lo menos una vez al mes y antes del almacenamiento fuera de temporada.
- Apague el calentador y desconéctelo. Deje que se enfríe por completo.

- Use sólo un paño seco para limpiar las superficies externas del calentador. NO USE AGUA, CERA, PULIMENTO, NI SOLUCIONES QUÍMICAS.

ALMACENAMIENTO

- Limpie su calentador siguiendo los pasos mencionados anteriormente.
- Enrolle el cable alrededor de la envoltura del cable en la unidad, colóquelo en su caja original y guárdelo en un lugar fresco y seco.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO CUBRE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO EN MATERIAL O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A LOS DAÑOS CAUSADOS POR USO COMERCIAL, ABUSIVO, IRRAZONABLE O DAÑOS ADICIONALES.LOS DEFECTOS QUE SON RESULTADOS DE DESGASTE NORMAL NO SERÁN CONSIDERADOS COMO LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN BAJO ESTA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR INTENTOS NO AUTORIZADOS DE REPARACIÓN O DE CUALQUIER USO NO CONFORME AL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

P/N:715120327M